


Replacement Parts List
Liste De Pièces De Rechange
Lista De Repuestos

PM041804AV

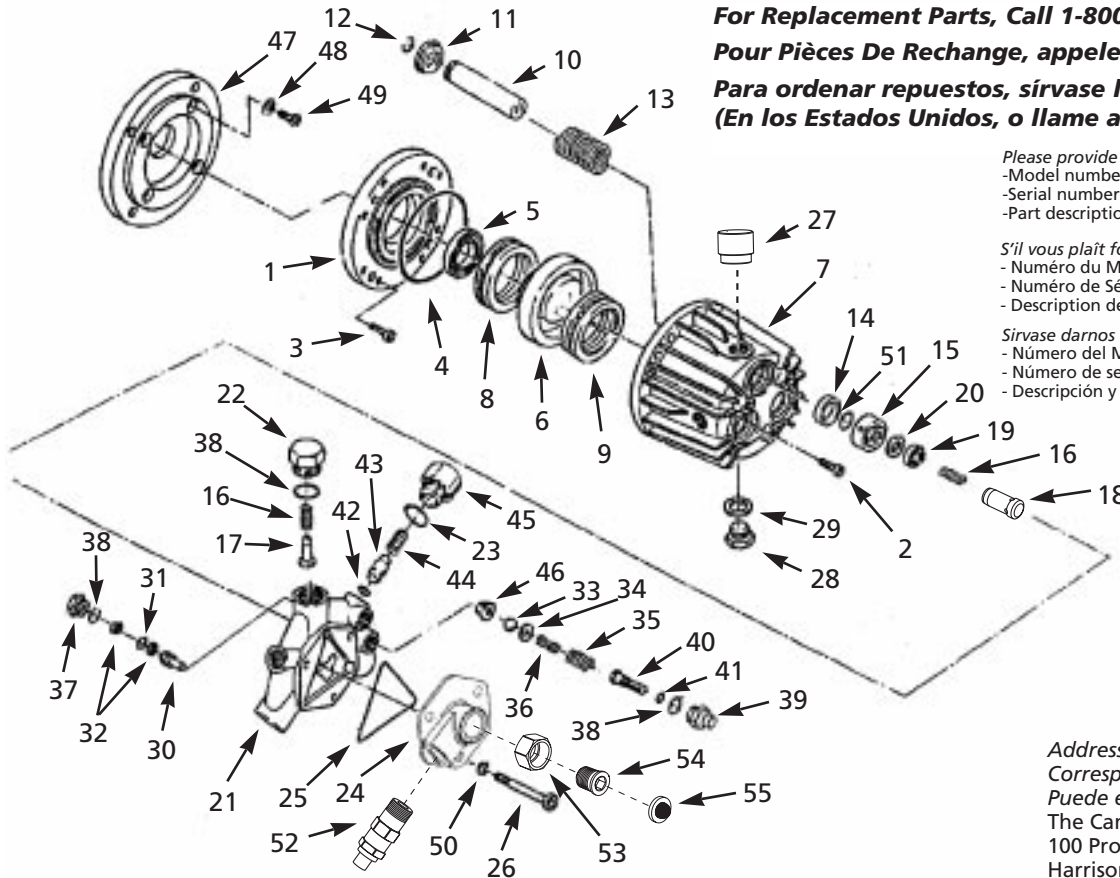

For Replacement Parts, Call 1-800-330-0712
Pour Pièces De Rechange, appeler 1-800-330-0712
Para ordenar repuestos, sírvase llamar al 1-800-330-0712
(En los Estados Unidos, o llame a su distribuidor local)

Please provide following information:
- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

S'il vous plaît fournir l'information suivante:
- Numéro du Modèle
- Numéro de Série (si présent)
- Description de la Pièce et son numéro sur la liste

Sírvase darnos la siguiente información:
- Número del Modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista

Address parts correspondence to:
Correspondance:
Puede escribirnos a:
The Campbell Group / Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No. N° de Réf. No. de Ref.	Description	Description	Description	Part Number Numero de Pièce No. de Pieza	Qty. Qté. Ctd.
1	Adapting plate	Plaque d'adaption	Placa adaptadora	PM042100SV	1
2	1/4" Socket hd cap screw	Vis d'assemblage à tête creuse de 1/4 po	Tornillo de cabeza hueca de 6,4 mm (1/4")	PM042200SV	8
3	3/8" Socket hd cap screw	Vis d'assemblage à tête creuse de 3/4 po	Tornillo de cabeza hueca de 19,1 mm (3/8")	PM042300SV	4
4	O-ring	Joint torique	Anillo en O	PM042400SV	1
5	Radial shaft seal	Joint d'arbre radial	Sello del eje radial	PM042500SV	1
6	Wobble plate	Plaque d'oscillation	Placa oscilatoria	PM062740SV	1
7	Crankcase	Carter	Caja del cigüeñal	PM064010SV	1
8	Rear bearing	Palier arrière	Cojinete posterior	PM062720SV	1
9	Front bearing	Palier avant	Cojinete delantero	PM062750SV	1
10	Plunger	Plongeur	Pistón	PM064020SV	3
11	Spring disc retainer	Organe de retenue pour rondelle d'espacement	Retén (disco del resorte)	PM064030SV	3
12	Spacer	Entretoise	Separador	PM062830SV	1
13	Plunger spring	Ressort de plongeur	Resorte (pistón)	PM043400SV	3
14	Oil seal (pack of 3)	Bague d'étanchéité (paquet de 3)	Sello (lubricación) (paquete de 3)	PM064000SV	1
15	Spacer ring	Bague d'espacement	Anillo del separador	PM064040SV	3
16	Valve spring	Ressort de soupape	Resorte de la válvula	■	6
17	Discharge valve cone	Cône de soupape de décharge	Cono (válvula de descarga)	■	3