

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A

### Lista de Repuestos

No. de Ref.	Descripción	Número del repuesto	Ctd.
1	HHCS autorroscantes (M10 x 40)	HL015300AV	4
2	Arandela de presión (métrica 8.2)	*	4
3	Ensamble de la conexión en T	HL167700AV	1
4	Tornillo de cabeza Phillips (M 4.2 x 10 mm)	*	4
5	Cubierta del cabezal de la bomba	HL011100AV	1
6	HHCS Phillips (M6 x 19 mm)	*	4
7	Cubierta del motor	HL011200AV	1
8	Bomba de lubricación por aceite	HL300000AV	1
9	Tanques gemelos	AR057800AV	1
10	Válvula de retención	CV223800AV	1
11	Tuerca hexagonal	HL009700AV, ●	1
12	Casquillo	HL009800AV, ●	2
13	Mango	ST185600AV	1
14	Tubo de salida	●	1
15	Niple de la tubería de 1/4" NPT	HL015900AV	1
16	Tubo de descarga	HL016000AV	1
17	Interruptor de presión (incluye tapa del interruptor de presión y válvula de descarga)	CW213300AV	1
18	Válvula de descarga	CW217700AV	1
19	Tapa del interruptor de presión	CW211700AV	1
20	Tornillo de liberación de tensión	ST209800AV	1
21	Liberador de tensión	CW209600AV	1
22	Cable	EC012602AV	1
23	Válvula de seguridad de 150 PSI	V-215105AV	1
24	Tapón de la tubería de 1/4" - 18 NPT	ST022500AV	2
25	Tubo del panel de control	ST170000AV	1
26	Conexión de codo a presión	ST170100AV	2
27	Ojal	HL015400AV	1
28	Pata de goma	ST192200AV	4
29	HHCS autorroscantes	ST073276AV	4
30	Arandela plana	*	4
31	Almohadilla de apoyo del motor	ST192100AV	1
32	Tuerca hexagonal	*	3
33	Tornillo de cabeza Torx	ST071626AV	4
34	Distribuidor	WL022500AV	1
35	Acople universal de 1/4"	HF203300AV	2
36	Manómetro de salida	GA016705AV	1
37	Manómetro del tanque	GA016709AV	1
38	Tuerca hexagonal	*, ●	1
39	SopORTE del panel de control	WL025300AV	1
40	Barra de seguridad	WL025901AV	1
41	Sujetador de cordón del motor	HL029200AV	1

\* Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local

### JUEGOS DE REPUESTOS


- Juego de tubo de salida HL029100AV (sin la válvula de chequeo)



**Aluminum Twin Stack Portable Air Compressor**  
**Compresseur d'air portatif à deux colonnes en aluminium**  
**Compresor de aire portátil con tanques gemelos de aluminio**

### Replacement Parts Manual Manuel de Pièces de Remplacement Lista de Repuestos

EX8016

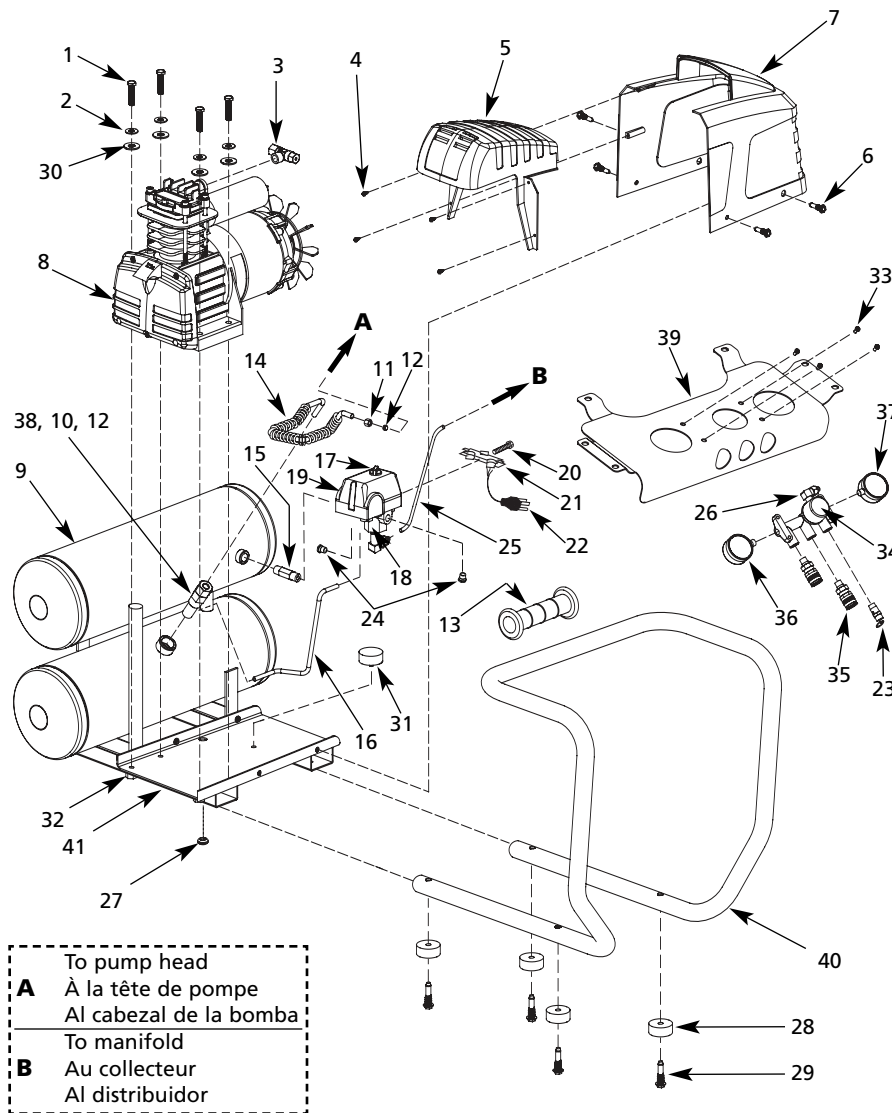

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A

## Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Self-tapping HHCS (M10 x 40)	HL015300AV	4
2	Lock washer (metric 8.2)	*	4
3	Tee Fitting Assembly	HL167700AV	1
4	Phillips head screw (M 4.2 x 10mm)	*	4
5	Pump head shroud	HL011100AV	1
6	Phillips HHCS (M6 x 19mm)	*	4
7	Motor shroud	HL011200AV	1
8	Oil lube pump	HL300000AV	1
9	Twinstack tank	AR057800AV	1
10	Check valve	CV223800AV	1
11	Hex nut	HL009700AV, ●	1
12	Ferrule	HL009800AV, ●	2
13	Handle Grip	ST185600AV	1
14	Exhaust tube	●	1
15	Pipe nipple 1/4" NPT	HL015900AV	1
16	Unloader tube	HL016000AV	1
17	Pressure switch (includes pressure switch cover and unloader valve)	CW213300AV	1
18	Unloader Valve	CW217700AV	1
19	Pressure switch cover	CW211700AV	1
20	Strain relief screw	ST209800AV	1
21	Strain relief	CW209600AV	1
22	Cord	EC012602AV	1
23	150 PSI safety valve	V-215105AV	1
24	1/4" - 18 NPT pipe plug	ST022500AV	2
25	Control panel tube	ST170000AV	1
26	Elbow compression fitting (includes nut and ferrule)	ST170100AV	2
27	Grommet	HL015400AV	1
28	Rubber foot	ST192200AV	4
29	Self-tapping HHCS	ST073276AV	4
30	Flat washer	*	4
31	Motor support pad	ST192100AV	1
32	Hex nut (8mm)	*	3
33	Button head torx screw	ST071626AV	4
34	Manifold	WL022500AV	1
35	1/4" Universal coupler	HF203300AV	2
36	Outlet pressure gauge	GA016705AV	1
37	Tank pressure gauge	GA016709AV	1
38	Hex Nut	* ●	1
39	Control Panel Bracket	WL025300AV	1
40	Roll Bar	WL025901AV	1
41	Motorcord clamp	HL029200AV	1

\* Standard hardware item - available at your local hardware store

### REPAIR PARTS KITS

- Exhaust tube kit (without check valve) HL029100AV

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance:

Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A

## Liste de Pièces de Rechange

N° de. Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.
1	HHCS auto taraudeuses (M10 x 40)	HL015300AV	4
2	Rondelle de blocage (métrique 8,2)	*	4
3	Assemblage du raccord en T	HL167700AV	1
4	Vis à tête phillips (M 4,2 x 10 mm)	*	4
5	Épaulement de la tête de pompe	HL011100AV	1
6	HHCS Phillips (M6 x 19 mm)	*	4
7	Épaulement du moteur	HL011200AV	1
8	Pompe à lubrification d'huile	HL300000AV	1
9	Réservoir à deux colonnes	AR057800AV	1
10	Clapet	CV223800AV	1
11	Écrou hex	HL009700AV, ●	1
12	Virole	HL009800AV, ●	2
13	Prise de poignée	ST185600AV	1
14	Tube d'échappement	●	1
15	Mamelon de tuyau de 6,4 mm (1/4 po) NPT	HL015900AV	1
16	Tube de déchargement	HL016000AV	1
17	Pressostat (inclut un couvercle de pressostat et une soupape de déchargement)	CW213300AV	1
18	Soupape de déchargement	CW217700AV	1
19	Couvercle de pressostat	CW211700AV	1
20	Vis du collier de serrage.	ST209800AV	1
21	Collier de serrage.	CW209600AV	1
22	Cordon	EC012602AV	1
23	Soupape de sûreté 150 lb/po <sup>2</sup>	V-215105AV	1
24	Bouchon de tuyau 6,4 mm (1/4 po) <sup>2</sup> - 18 NPT	ST022500AV	2
25	Tube du panneau de commande	ST170000AV	1
26	Raccord de poussée en coude	ST170100AV	2
27	Passe-fil	HL015400AV	1
28	Pied de caoutchouc	ST192200AV	4
29	HHCS auto taraudeuses	ST073276AV	4
30	Rondelle plate	*	4
31	Coussinet de support du moteur	ST192100AV	1
32	Écrou hex	*	3
33	Vis à six lobes à tête ronde	ST071626AV	4
34	Collecteur	WL022500AV	1
35	Coupleur universel de 6,4 cm (1/4 po)	HF203300AV	2
36	Manomètre de sortie	GA016705AV	1
37	Manomètre du réservoir	GA016709AV	1
38	Écrou hex	* ●	1
39	Fixation du panneau de commande	WL025300AV	1
40	Stabilisateur	WL025901AV	1
41	Pince du cordon de moteur	HL029200AV	1

\* Article normal de quincaillerie - disponible à votre quincaillerie locale

### TROUSSES DE PIÈCES DE RÉPARATION

- Trousse du tube d'échappement (sans clapet) HL029100AV