

# Vertical Air Compressors

## Compresseurs d'Air Verticaux



### Compressores de Aire Verticals




Replacement Parts List  
 Liste de Pièces de Rechange  
 Lista de Repuestos

VT6392  
 058-9307-2


PLASTIC GUARD  
 PROTECTEUR DE PLASTIQUE  
 PROTECTOR DE PLÁSTICO

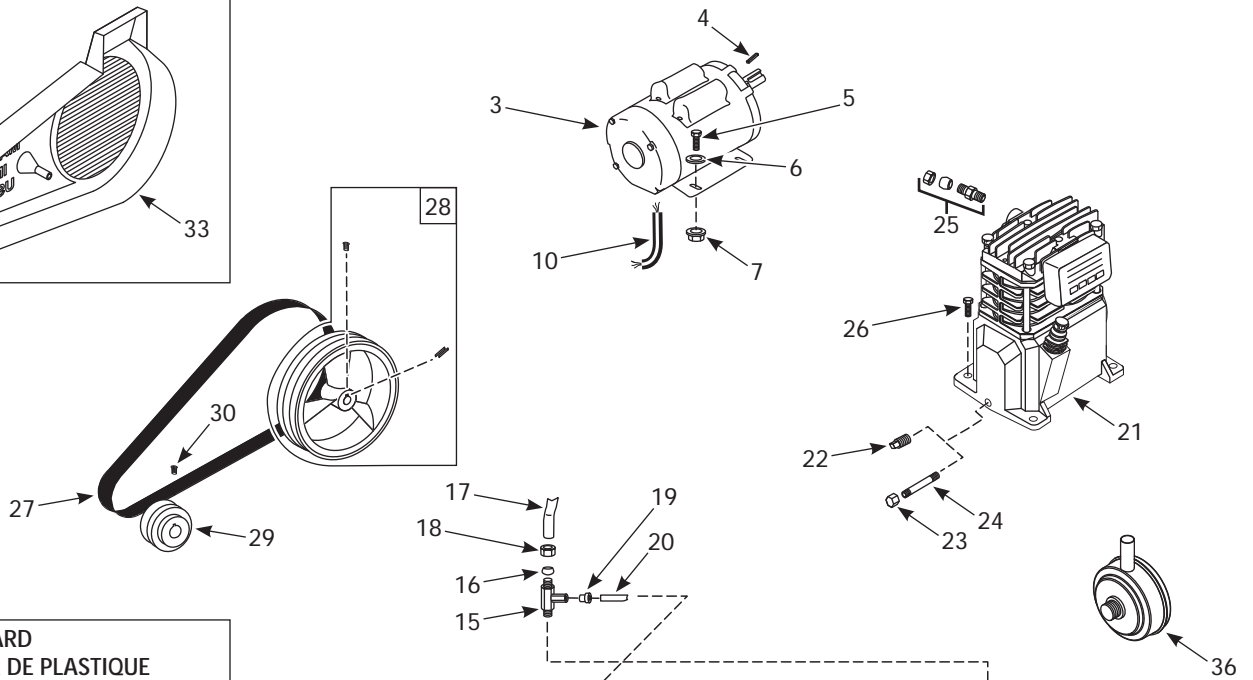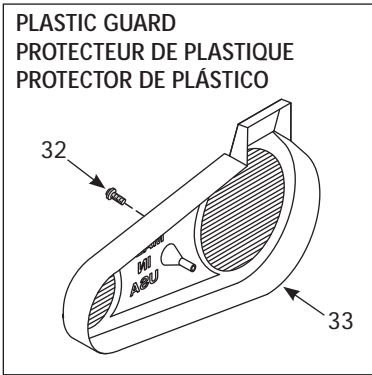

PLASTIC GUARD  
 PROTECTEUR DE PLASTIQUE  
 PROTECTOR DE PLÁSTICO

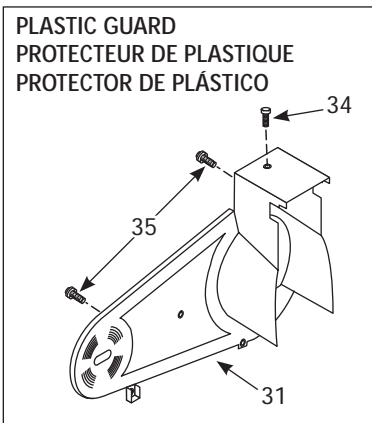

<p><b>Model No.:</b>                  Numéro du modèle:                  Número del modelo:</p>	
<p><b>Serial No.:</b>                  Numéro de Série:                  Número de Serie:</p>	
<p><b>Date of purchase:</b>                  Date d'achat:                  Fecha de compra:</p>	

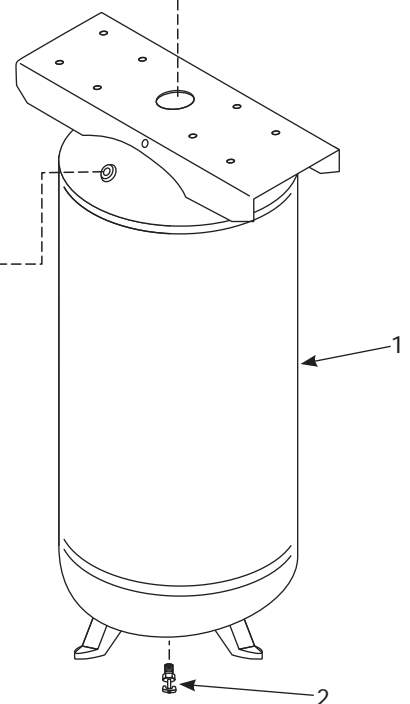

## For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number for Models:	
		VT6392	Qty
1	Tank	AR060300CG	1
2	Drain valve	D-1403	1
3	Electric motor	MC019000SJ	1
4	Key	KE000903AV	1
5	Hex head screw	ST016000AV	4
6	Washer	ST011200AV	4
7	Locknut	ST146001AV	4
8	Nipple	HF002401AV	1
9	Pressure switch	CW209300AV	1
10	Motor cord	EC012800AV	1
11	ASME Safety valve	V-215105AV	1
12	Plug	ST022500AV	1
13	Gauge	GA031900AV	1
14	Unloader valve	CW210001AV	1
15	Check valve	CV221502AJ	1
16	Ferrule (molded)	ST085200AV	1
17	Exhaust tube	VT046900AP	1
18	Compression nut	ST033001AV	1
19	Push-in fitting	ST081301AV	1
20	Unloader tube	ST117802AV	1
21	Pump	VT470000AV	1
22	Oil drain plug	ST022300AV	1
23	Oil drain cap	ST150100AV	1
24	Oil drain extension	ST083800AV	1
25	Compression assembly	ST018300AV	1
26	Self-tapping screw	ST016500AV	4
27	Belt	BT013001AV	1
28	Flywheel with key and set screw	PU015901SJ	1
29	Pulley	PU012700AV	1
30	Square hd set screw	ST012200AV	1
31	Plastic belt guard (back)	BG222300AV	1
32	Plascrew	ST058502AV	1
33	Plastic belt guard (front)	BG222200AV	1
34	Self-tapping screw	ST073269AV	1
35	Self-tapping screw	ST073278AV	3
36	Filter	VH901700AV	1
37	▲ Filter element	VH901800AV	1
38	▲ General warning decal set	DK747600AV	1
39	▲ Moving and mounting warning decal	DK364601AV	1
40	▲ Inspection port reducer 2 inch x 3/4 inch	PG201002AV	1
	▲ Inspection port reducer 2 inch x 1/4 inch	PG201004AV	1
41	▲ Strain relief screw	ST209800AV	1
42	▲ Strain relief	CW209700AV	1
43	▲ Inspection port o-ring	ST070190AV	2
▲	Not shown		

## Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° de réf.	Description	Numéro de pièce pour modèles :	
		VT6392	Qté.
1	Réservoir	AR060300CG	1
2	Robinet de vidange	D-1403	1
3	Moteur électrique	MC019000SJ	1
4	Clavette	KE000903AV	1
5	Vis à tête hexagonale	ST016000AV	4
6	Rondelle	ST011200AV	4
7	Écrou de serrage	ST146001AV	4
8	Raccord	HF002401AV	1
9	Manostat	CW209300AV	1
10	Cordon du moteur	EC012800AV	1
11	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	1
12	Bouchon	ST022500AV	1
13	Jauge	GA031900AV	1
14	Soupape de déchargement	CW210001AV	1
15	Clapet	CV221502AJ	1
16	Virole (moulé)	ST085200AV	1
17	Tuyau d'échappement	VT046900AP	1
18	Écrou de compression	ST033001AV	1
19	Raccord enfichable	ST081301AV	1
20	Tuyau de déchargement	ST117802AV	1
21	Pompe	VT470000AV	1
22	Bouchon de vidage d'huile	ST022300AV	1
23	Capuchon de vidage d'huile	ST150100AV	1
24	Rallonge de vidage d'huile	ST083800AV	1
25	Assemblage de compression	ST018300AV	1
26	Vis autoforeuse	ST016500AV	4
27	Courroie	BT013001AV	1
28	Volant avec clavette et vis de pression	PU015901SJ	1
29	Poulie	PU012700AV	1
30	Vis de pression a tête carré	ST012200AV	1
31	Protège-courroie de plastique (arrière)	BG222300AV	1
32	Vis	ST058502AV	1
33	Protège-courroie de plastique (avant)	BG222200AV	1
34	Vis autoforeuse	ST073269AV	1
35	Vis autoforeuse	ST073278AV	3
36	Filtre	VH901700AV	1
37	▲ Élément du filtre	VH901800AV	1
38	▲ Ensemble de décalcomanies d'avertissement générales	DK747600AV	1
39	▲ Decalcomanie d'avertissement de déplacement et de montage	DK364601AV	1
40	▲ Raccord de réduction de porte inspection 2 po x 3/4 po	PG201002AV	1
	▲ Raccord de réduction de porte inspection 2 po x 1/4 po	PG201004AV	1
41	▲ Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	1
42	▲ Soulagement de fatigue	CW209700AV	1
43	▲ Joint torique de porte de inspection	ST070190AV	2
▲	Pas indiquée		

## Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- PDescripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Número de Parte para Modelos:	
		VT6392	Ctd.
1	Tanque	AR060300CG	1
2	Llave de salida	D-1403	1
3	Motor eléctrico	MC019000SJ	1
4	Chaveta	KE000903AV	1
5	Tornillo de cabeza hex	ST016000AV	4
6	Arandela	ST011200AV	4
7	Tuerca de seguridad	ST146001AV	4
8	Niple	HF002401AV	1
9	Presostato	CW209300AV	1
10	Cordón del motor	EC012800AV	1
11	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	1
12	Enchufe	ST022500AV	1
13	Manómetro	GA031900AV	1
14	Válvula de desfogue	CW210001AV	1
15	Válvula de chequeo	CV221502AJ	1
16	Tapa de contacto (moldeado)	ST085200AV	1
17	Tubo de escape	VT046900AP	1
18	Tuerca de compresión	ST033001AV	1
19	Ajuste de empuje	ST081301AV	1
20	Tubo de salida	ST117802AV	1
21	Cabezal	VT470000AV	1
22	Tapón del drenaje de aceite	ST022300AV	1
23	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	1
24	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	1
25	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	1
26	Tornillo autorroscante	ST016500AV	4
27	Banda	BT013001AV	1
28	Volante con chaveta y tornillo	PU015901SJ	1
29	Polea	PU012700AV	1
30	Tornillo de cabeza cuadrada	ST012200AV	1
31	Guardacorrea plástico (atrás)	BG222300AV	1
32	Tornillo	ST058502AV	1
33	Guardacorrea plástico (frente)	BG222200AV	1
34	Tornillo autorroscante	ST073269AV	1
35	Tornillo autorroscante	ST073278AV	3
36	Filtro alternante	VH901700AV	1
37	▲ Elemento del filtro alternante	VH901800AV	1
38	▲ Juego de etiquetas de advertencias generales	DK747600AV	1
39	▲ Etiqueta de advertencias para mover y instalar la unidad	DK364601AV	1
40	▲ Reductor de orificio de inspección 5,08 cm x 19,1 mm (2 pulg. x 3/4 pulg.)	PG201002AV	1
	▲ Reductor de orificio de inspección 5,08 cm x 6,4 mm (2 pulg. x 1/4 pulg.)	PG201004AV	1
41	▲ Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	1
42	▲ Relieve de tensión	CW209700AV	1
43	▲ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070190AV	2
▲	No su muestra		

# Air Compressor Pumps


## Pompes pour Compresseurs d'Air

### Compresores de Aire

**Mastercraft**<sup>®</sup>

Replacement Parts List  
 Liste de Pièces de Rechange  
 Lista de Repuestos

VT470000AV,  
 VT480000AV

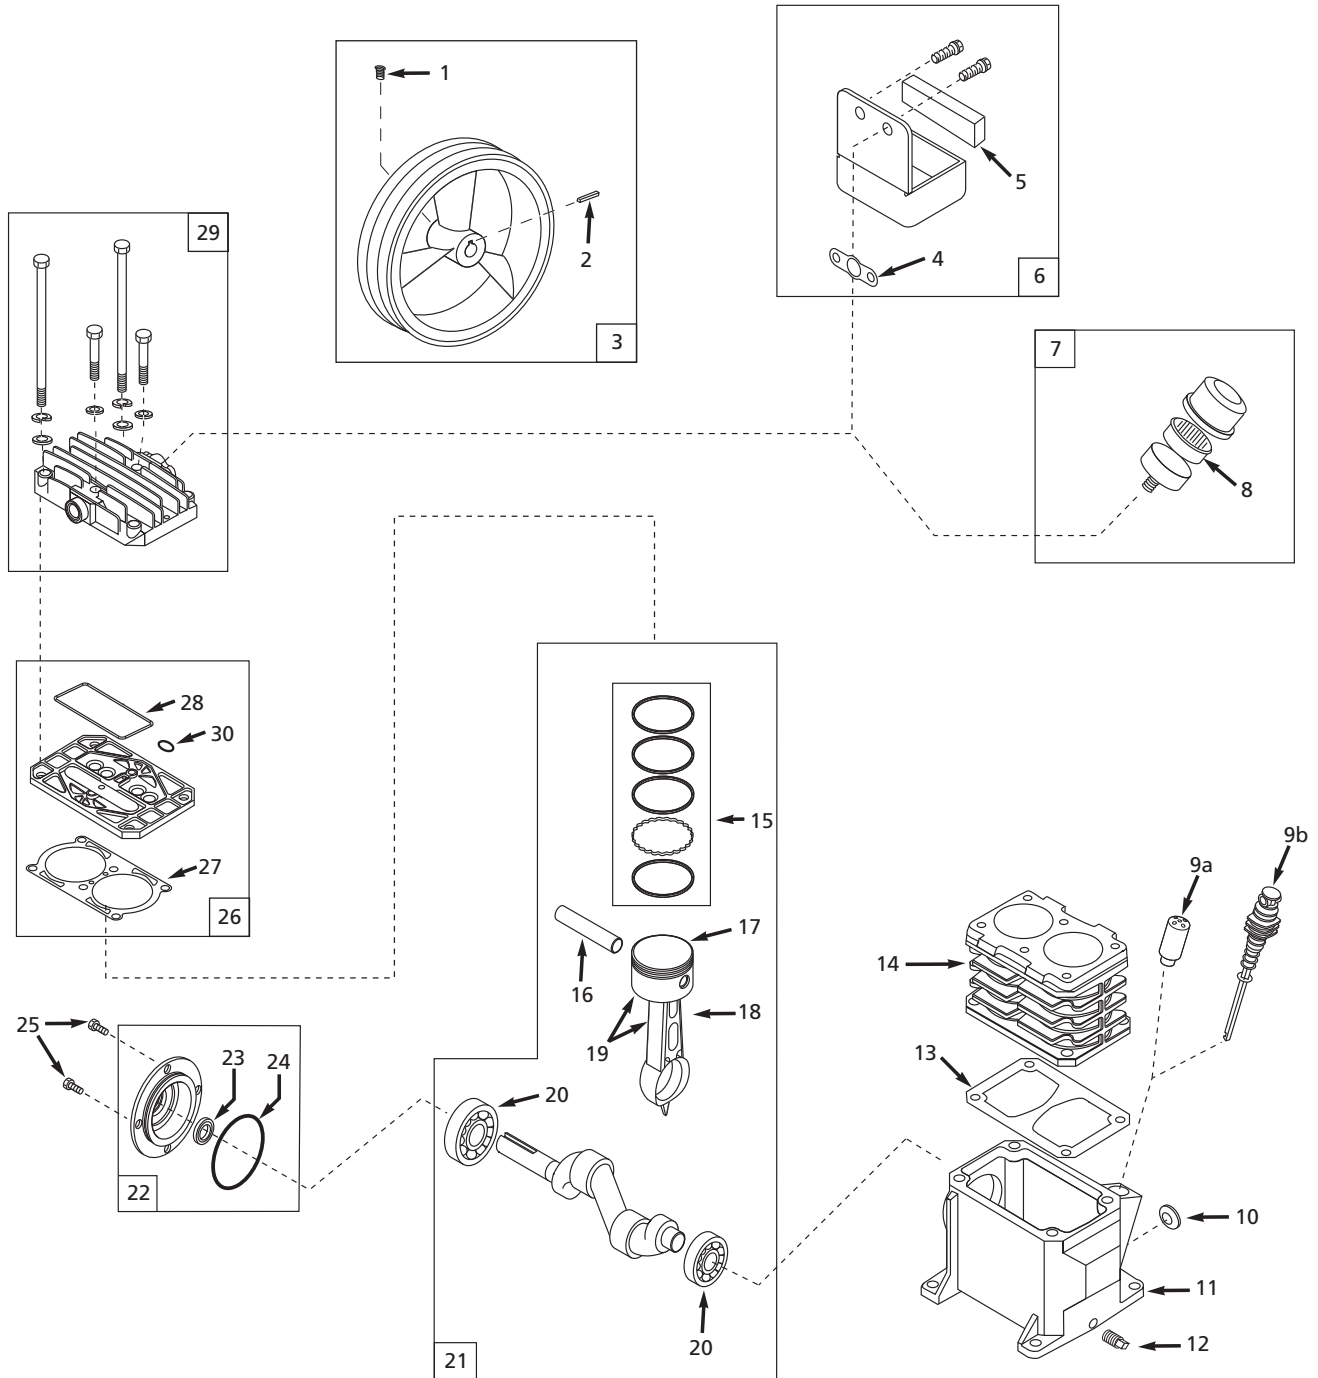

**For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400**

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

**Replacement Parts List**

Ref. No.	Description	VT470000AV VT480000AV	Qty.
1	3/8-16 x 3/4 inch Setscrew	—	1
2	3/16 inch key	—	1
3	Flywheel	PU015901SJ	1
4	Filter gasket (Classic)	—	1
5	Filter element (Classic)	—	1
6	Air filter assembly (Classic)	—	1
7	Air filter assembly (Standard)	WL026100AV	1
	Air filter assembly (Deluxe)	VH901700AV	1
8	Air filter element (Deluxe)	VH901800AV	1
9a	Breather	VH901100AV	1
9b	Dipstick breather	—	1
10	Sight glass	ST191700AV	1
11	Crankcase	VT040300AV	1
12	1/8 inch NPT oil drain plug	ST022300AV	1
13	Crankcase gasket	●	1
14	Cylinder (VT470000AJ, VT470000AV)	VT040915AV	1
	Cylinder (VT480000AJ, VT480000AV)	VT040715AV	
15	Piston ring set	VT911200AV	1
16	Piston pin	VS001400AV	2
17	Piston	VT050915AV	2
18	Connecting rod	VT040100AV	2
19	Connecting rod and piston assembly	VT020500AV	2
20	Ball bearing	ST084202AV	2
21	Crankshaft, bearings, rods, piston assembly	VT040650AV	1
22	Bearing cap assembly	VT040200AJ	1
23	Oil seal	ST129700AV ●	1
24	O-ring	●	1
25	M6-1.00 x 10 cap screw	—	4
26	Valve plate assembly	VT491100AV	1
27	Cylinder gasket	●	1
28	Valve plate gasket	●	1
29	Cylinder head & fasteners	TQ900800AJ	1
30	O-ring	VT036700AV	1
<b>REPLACEMENT PARTS KITS</b>			
●	Gasket kit	VT470900AJ	1
†	Standard hardware item		

## Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance à:

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

### Liste de Pièces Rechange

N° de Ref.	Description	VT470000AV VT480000AV	Qté.
1	Vis de pression 3/8 po -16 x 3/4 po	—	1
2	Clavette 3/16 po	—	1
3	Volant	PU015901SJ	1
4	Joint de filtre (Classique)	—	1
5	Élément filtrant (Classique)	—	1
6	Montage de filtre à air (Classique)	—	1
7	Montage de filtre à air (Standard)	WL026100AV	1
	Montage de filtre à air (De luxe)	VH901700AV	1
8	Filtre à air (De luxe)	VH901800AV	1
9a	Reniflard de la réglette-jauge	VH901100AV	1
9b	Reniflard du réglette-jauge	—	1
10	Jauge visuelle	ST191700AV	1
11	Carter	VT040300AV	1
12	Bouchon de vidange d'huile 1/8 po NPT	ST022300AV	1
13	Joint d'étanchéité du carter	●	1
14	Cylindre (VT470000AJ, VT470000AV)	VT040915AV	1
	Cylindre (VT480000AJ, VT480000AV)	VT040715AV	
15	Jeu de segments de piston	VT911200AV	1
16	Goupille de piston	VS001400AV	2
17	Piston	VT050915AV	2
18	Bielle de connexion	VT040100AV	2
19	Bielle et piston équipé	VT020500AV	2
20	Roulements à bille	ST084202AV	2
21	Vilebrequin, roulements, bielles, et piston équipé	VT040650AV	1
22	Assemblage de chapeau de palier	VT040200AJ	1
23	Bague d'étanchéité	ST129700AV ●	1
24	Joint torique	●	1
25	Vis d' assemblage M6-1.00 x 10	—	4
26	Montage de plaque de soupape	VT491100AV	1
27	Joint étanche du cylindre	●	1
28	Joint de plaque de soupape	●	1
29	Attaches et tête du cylindre	TQ900800AJ	1
30	Joint torique	VT036700AV	1
<b>NÉCESSAIRES DE RÉPARATION</b>			
●	Jeu de joint d'étanchéité	VT470900AJ	1
†	Article normal de quincaillerie		

## Para ordenar repuestos o asistencia técnica, sírvase llamar al distribuidor más cercano a su domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

### Lista de Repuestos

No. de Ref.	Descripción	VT470000AV VT480000AV	Ctd.
1	Tornillo 9,5 mm (3/8 pulg.) -16 x 19,1 mm (3/4 pulg.)	—	1
2	Chaveta de 4,8 mm (3/16 pulg.)	—	1
3	Volant	PU015901SJ	1
4	Empaque del filtro (Clásico)	—	1
5	Elemento de filtro (Clásico)	—	1
6	Ensamblaje del filtro de aire (Clásico)	—	1
7	Ensamblaje del filtro de aire (Estándar)	WL026100AV	1
	Ensamblaje del filtro de aire (De lujo)	VH901700AV	1
8	Filtro de aire (De lujo)	VH901800AV	1
9a	Varilla del respiradero	VH901100AV	1
9b	Respirador para el medidor	—	1
10	Ventanilla	ST191700AV	1
11	Caja del cigüeñal	VT040300AV	1
12	Tapón del drenaje del aceite, 3,2 mm (1/8 pulg.) NPT	ST022300AV	1
13	Empaque de la caja del cigüeñal	●	1
14	Cilindro (VT470000AJ, VT470000AV)	VT040915AV	1
	Cilindro (VT480000AJ, VT480000AV)	VT040715AV	1
15	Juego de anillos del pistón	VT911200AV	1
16	Pasador del pistón	VS001400AV	2
17	Pistón	VT050915AV	2
18	Varilla de conexión	VT040100AV	2
19	Biela y ensamblaje del pistón	VT020500AV	2
20	Balero	ST084202AV	2
21	Cigüeñal, cojinetes, bielas, y ensamblaje del pistón	VT040650AV	1
22	Ensamblaje de la tapa de los cojinetes	VT040200AJ	1
23	Sello del sistema de lubricación	ST129700AV ●	1
24	Anillo en O	●	1
25	Tornillo M6-1.00 x 10 cap	—	4
26	Ensamblaje de la placa de la válvula	VT491100AV	1
27	Empaque del cilindro	●	1
28	Empaque de la placa para válvulas	●	1
29	Culata del cilindro y cierres	TQ900800AJ	1
30	Anillo en O	VT036700AV	1
<b>JUEGOS DE REPUESTOS</b>			
●	Juego de empaques	VT470900AJ	1
†	Artículo estándar de ferretería		