

Notes
Notes
Notas


Horizontal lines for notes.

Portable Air Compressors Compresseurs d'Air Portatifs Compresores de Aire Portátiles

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

EX830001, VT618305, VT623305, VT629003
VT629802, VT634800, VT634900

For parts, products & service information visit
POWER XPERT
www.chpower.com

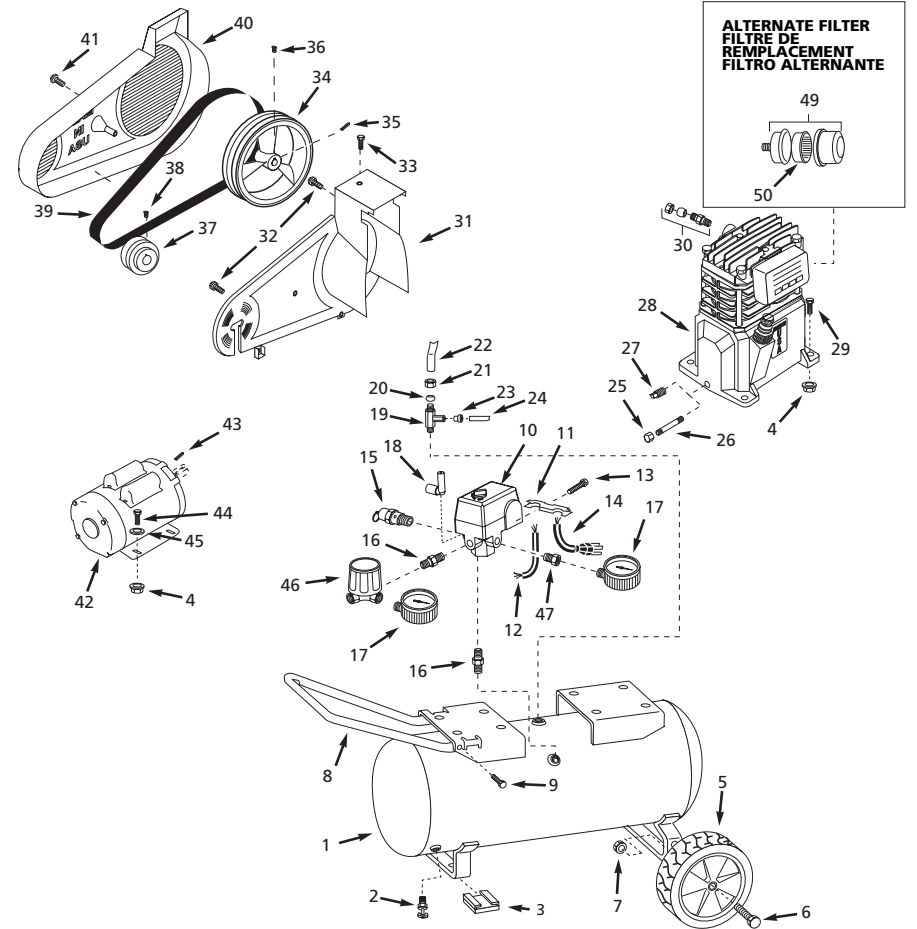

For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Numbers for Models:				Qty
		EX830001	VT618305	VT623305	VT629003	
1	Tank	AR040700CG	AR040700CG	AR040500CG	AR040700CG	1
2	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Wheel	WA005400AV	WA004000AV	WA004000AV	PM041000AV	2
6	Axle bolt	ST084700AV	ST033400AV	ST033400AV	ST085600AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	HL003900AV	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Fitting	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Unloader valve	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Discharge tube	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Oil drain cap	ST150100AV	--	--	--	1
26	Oil drain extension	ST083800AV	--	--	--	1
27	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pump	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Hex head bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Self-tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Flywheel	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Pulley	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Electric motor	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Hex head bolt	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulator	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Fitting	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Warning Decal, 3 pieces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Filter assembly	ST073915AV	--	--	ST073920AV	1
50	Filter element	ST073916AV	--	--	ST073921AV	1
51	▲ Inspection port reducer 11/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	Not shown					
--	Not available					

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

No. de Ref.	Descripción	Repuestos Para Modelos:			Ctd.
		VT629802	VT634800	VT634900	
1	Tanque	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca de seguridad	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Rueda	WA005400AV	WA005400AV	WA006000AV	2
6	Perno del eje	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Relieve de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Accesorio	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Válvula de desfogue	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tubo de descarga	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	ST150100AV	--	1
26	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	ST083800AV	--	1
27	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Bomba	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Perno hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Tornillo autorrosante	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Tornillo autorrosante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volante	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Tornillo opresor	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Polea	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Motor eléctrico	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Perno hex	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulador	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Accesorio	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Ensamblaje del filtro	ST073915AV	WL012000AV	ST073915AV	1
50	Elemento del filtro	ST073916AV	WL012300AV	ST073916AV	1
51	▲ Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	No se muestra				
--	No disponible				

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

No. de Ref.	Descripción	Repuestos Para Modelos: EX830001	VT618305	VT623305	VT629003	Ctd.
1	Tanque	AR040700CG	AR040700CG	AR040500CG	AR040700CG	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca de seguridad	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Rueda	WA005400AV	WA004000AV	WA004000AV	PM041000AV	2
6	Perno del eje	ST084700AV	ST033400AV	ST033400AV	ST085600AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	HL003900AV	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Relieve de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Accesorio	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Válvula de desfogue	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tubo de descarga	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	--	--	--	1
26	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	--	--	--	1
27	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Bomba	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Perno hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Tornillo autorrosante	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Tornillo autorrosante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volante	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Tornillo opresor	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Polea	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Motor eléctrico	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Perno hex	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulador	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Accesorio	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Ensamblaje del filtro	ST073915AV	--	--	ST073920AV	1
50	Elemento del filtro	ST073916AV	--	--	ST073921AV	1
51	▲ Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	No se muestra					
--	No disponible					

For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Numbers for Models: VT629802	VT634800	VT634900	Qty
1	Tank	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	1
2	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Wheel	WA005400AV	WA005400AV	WA006000AV	2
6	Axle bolt	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Fitting	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Unloader valve	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Discharge tube	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Oil drain cap	ST150100AV	ST150100AV	--	1
26	Oil drain extension	ST083800AV	ST083800AV	--	1
27	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pump	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Hex head bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Self-tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Flywheel	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Pulley	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Electric Motor	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Hex head bolt	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulator	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Fitting	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Warning Decal, 3 pc.	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Filter assembly	ST073915AV	WLO12000AV	ST073915AV	1
50	Filter element	ST073916AV	WLO12300AV	ST073916AV	1
51	▲ Inspection port reducer 1/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	Not shown				
--	Not available				

Pour les Pièces de Rechange ou l'assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

Campbell Hausfeld
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

N° Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:				Qté
		EX830001	VT618305	VT623305	VT629003	
1	Réservoir	AR040700CG	AR040700CG	AR040500CG	AR040700CG	1
2	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Écrou de serrage	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Roue	WA005400AV	WA004000AV	WA004000AV	PM041000AV	2
6	Boulon d'essieu	ST084700AV	ST033400AV	ST033400AV	ST085600AV	2
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	HL003900AV	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Soupape de déchargement	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Écrou de de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de refoulement	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Capuchon de vidange d'huile	ST150100AV	--	--	--	1
26	Prolongement de vidange d'huile	ST083800AV	--	--	--	1
27	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pompe	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Boulon à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Montage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Carter de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Vis autoforeuse	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volant	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Poulie	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Vis de pression	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Carter de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Moteur électrique	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Boulon à tête hexagonale	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Régulateur	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Raccord	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Décalcomanie d'avertissement, 3 pièces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Montage de filtre	ST073915AV	--	--	ST073915AV	1
50	Cartouche filtrante	ST073916AV	--	--	ST073916AV	1
51	▲ Raccord de reduction de porte de inspection 1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	Pas indiquée					
--	Pas disponible					

Pour les Pièces de Rechange ou l'assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

Campbell Hausfeld
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

N° Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:			Qté
		VT629802	VT634800	VT634900	
1	Réservoir	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	1
2	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Écrou de serrage	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Roue	WA005400AV	WA005400AV	WA006000AV	2
6	Boulon d'essieu	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Soupape de déchargement	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Écrou de de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de refoulement	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Capuchon de vidange d'huile	ST150100AV	ST150100AV	--	1
26	Prolongement de vidange d'huile	ST083800AV	ST083800AV	--	1
27	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pompe	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Boulon à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Montage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Carter de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Vis autoforeuse	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volant	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Poulie	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Vis de pression	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Carter de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Moteur électrique	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Boulon à tête hexagonale	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Régulateur	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Raccord	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Décalcomanie d'avertissement, 3 pièces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Montage de filtre	ST073915AV	WL012000AV	ST073915AV	1
50	Cartouche filtrante	ST073916AV	WL012300AV	ST073916AV	1
51	▲ Raccord de reduction de porte de inspection 1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	Pas indiquée				
--	Pas disponible				