

EX800301, EX801300, VT633000, VT633001, VT633200

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al distribuidor más cercano a su domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:


Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Repuestos para los modelos:					Ctd.
		EX800301AJ	VT633000AJ	VT633001AJ	VT633200AJ	EX801300AJ	
1	Tanque	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	1
2	Asa del mango	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	2
3	Válvula de drenaje	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	2
4	Pata de goma	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	4
5	Tornillo	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
6	Rueda neumática de 10" (2,54 cm)	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	1
7	Eje	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	1
8	Tapón	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	2
9	Niple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
10	Valvula de seguridad ASME	V-215106AV	V-215106AV	V-215106AV	V-215106AV	V-215106AV	1
11	Acople en T	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	1
12	Acople de codo	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	2
13	Manómetro, izquierda	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	1
14	Regulador	WL017600AV	WL017600AV	WL017600AV	WL017600AV	WL017600AV	1
15	Acoplador	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	2
16	Manómetro, derecha	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	1
17	Tubo de descarga	VT046300AP	ST186600AV	VT046300AP	VT046300AP	VT046300AP	1
18	Polea	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	1
19	Tornillo cuadrado	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
20	Volante	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
21	Llave 4,8 mm (3/16")	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
22	Tornillo fijador	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
23	Correa	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	1
24	Motor	NG002502AV	NG002502AV	NG002502AV	NG002300AV	NG005400AV	1
25	Abrazadera	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	1
26	Descarga del regulador	ST128407AV	ST128415AV	ST128407AV	ST128407AV	ST128407AV	1
27	Control del regulador	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	CV006404AV	CV006404AV	1
28	Tornillo hex	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	4
29	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	8
30	Tuerca de seguridad	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	4
31	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
32	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
33	Cabezal	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
34	Tornillo	ST070827AV	ST070827AV	ST070827AV	ST070827AV	ST070827AV	4
35	Elemento del filtro	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
36	Ensamblaje del filtro	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
37	Ensamblaje de compresión	ST159001AJ	-----	ST159001AJ	ST159001AJ	ST159001AJ	1
38	Ensamblaje de la protección de la correa	BG220900AJ	BG220900AJ	BG220900AJ	BG220900AJ	BG220900AJ	1
39	Tuerca de seguridad	-----	-----	-----	ST140300AV	ST140300AV	1

5.5 HP Gas Wheelbarrow VT Compressor
Compresseur VT sur Bruette, Moteur de 5.5 HP à Essence
Compresor VT de Carretilla, Motor de 5.5 HP a Gasolina

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

EX800301, EX801300, VT633000, VT633001, VT633200

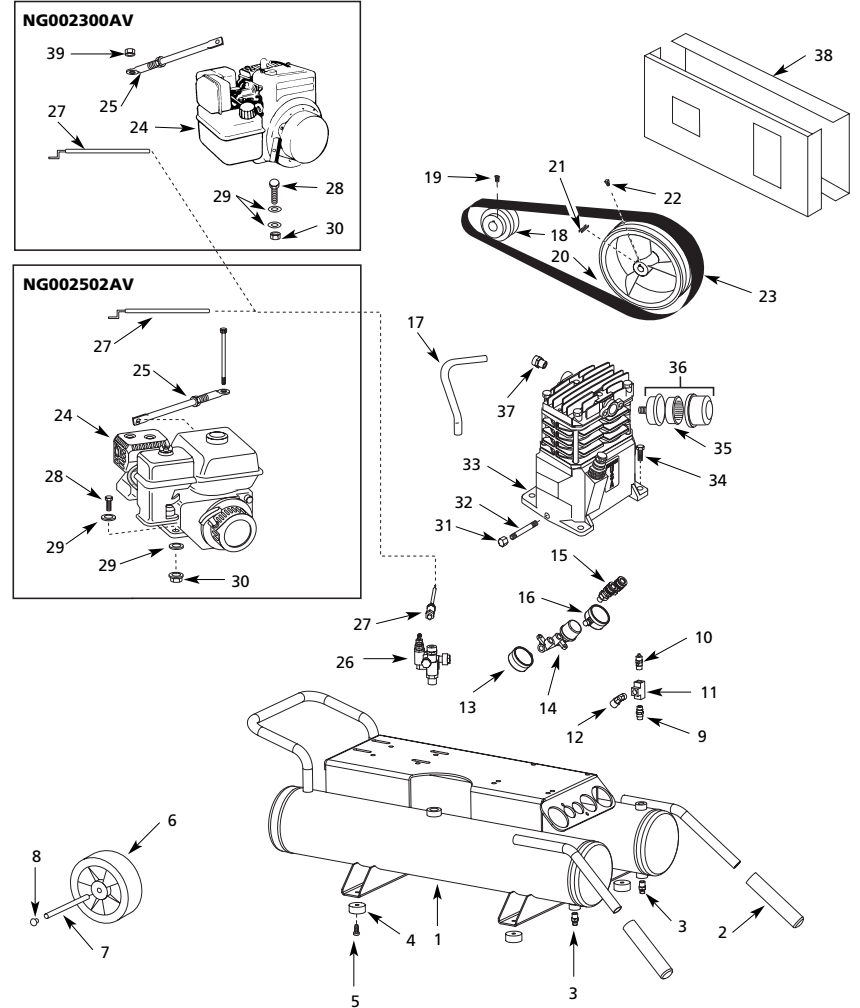

EX800301, EX801300, VT633000, VT633001, VT633200

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

- Attn: Parts Dept.
- 100 Production Drive
- Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number For Models:					Qty
		EX800301AJ	VT633000AJ	VT633001AJ	VT633200AJ	EX801300AJ	
1	Tank	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	1
2	Handle grip	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	2
3	Drain valve	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	2
4	Rubber foot	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	4
5	Screw	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
6	10" Pneumatic wheel	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	1
7	Axle rod	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	1
8	Plug	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	2
9	Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
10	ASME Safety valve	V-215106AV	V-215106AV	V-215106AV	V-215106AV	V-215106AV	1
11	Tee fitting	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	1
12	Elbow fitting	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	2
13	Gauge, left	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	1
14	Regulator	WL017600AV	WL017600AV	WL017600AV	WL017600AV	WL017600AV	1
15	Coupler	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	2
16	Gauge, right	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	1
17	Discharge tube	VT046300AP	VT046300AP	VT046300AP	VT046300AP	VT046300AP	1
18	Pulley	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	1
19	Square head set screw	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
20	Flywheel	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
21	3/16" Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
22	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
23	Belt	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	1
24	Engine	NG002502AV	NG002502AV	NG002502AV	NG002300AV	NG005400AV	1
25	Brace assembly	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	1
26	Throttle unloader	ST128407AV	ST128415AV	ST128407AV	ST128407AV	ST128407AV	1
27	Throttle control	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	CV006404AV	CV006404AV	1
28	Hex head screw	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	4
29	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	8
30	Locknut	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	4
31	Oil drain cap	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
32	Oil drain extension	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
33	Pump	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
34	Screw	ST070827AV	ST070827AV	ST070827AV	ST070827AV	ST070827AV	4
35	Filter element	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
36	Filter assembly	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
37	Compression assembly	ST159001AJ	-----	ST159001AJ	ST159001AJ	ST159001AJ	1
38	Belt guard assembly	BG220900AJ	BG220900AJ	BG220900AJ	BG220900AJ	BG220900AJ	1
39	Locknut	-----	-----	-----	ST140300AV	ST140300AV	1

EX800301, EX801300, VT633000, VT633001, VT633200

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

- Attn: Parts Dept.
- 100 Production Drive
- Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° de Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:					Qté
		EX800301AJ	VT633000AJ	VT633001AJ	VT633200AJ	EX801300AJ	
1	Réservoir d'air	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	1
2	Poignée de manche	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	2
3	Robinet de purge	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	2
4	Pied en caoutchouc	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	4
5	Vis	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
6	Roue pneumatique 10" (2,54 cm)	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	1
7	Tige d'arbre de roue	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	1
8	Bouchon	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	2
9	Mamelon	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
10	ASME Soupape de sûreté	V-215106AV	V-215106AV	V-215106AV	V-215106AV	V-215106AV	1
11	Raccord en T	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	1
12	Raccord à coude	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	2
13	Manomètre, gauche	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	1
14	Régulateur	WL017600AV	WL017600AV	WL017600AV	WL017600AV	WL017600AV	1
15	Raccord	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	2
16	Manomètre, droite	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	1
17	Tuyau de décharge	VT046300AP	VT046300AP	VT046300AP	VT046300AP	VT046300AP	1
18	Poulie	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	1
19	Vis de pression à tête carre	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
20	Volant	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
21	Clé 3/16 po	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
22	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
23	Courroie	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	1
24	Moteur	NG002502AV	NG002502AV	NG002502AV	NG002300AV	NG005400AV	1
25	Assemblage d'ancre	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	1
26	Déchargeur d'obturateur	ST128407AV	ST128415AV	ST128407AV	ST128407AV	ST128407AV	1
27	Commande d'obturateur	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	CV006404AV	CV006404AV	1
28	Vis à tête hexagonale	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	4
29	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	8
30	Contre-écrou	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	4
31	Bouchon de vidange d'huile	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
32	Extension de vidange d'huile	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
33	Pompe	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
34	Vis	ST070827AV	ST070827AV	ST070827AV	ST070827AV	ST070827AV	4
35	Cartouche filtrante	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
36	Filtre équipé	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
37	Assemblage de compression	ST159001AJ	-----	ST159001AJ	ST159001AJ	ST159001AJ	1
38	Montage du dispositif de protection de la courroie	BG220900AJ	BG220900AJ	BG220900AJ	BG220900AJ	BG220900AJ	1
39	Contre-écrou	-----	-----	-----	ST140300AV	ST140300AV	1